SUPERIOR

Massagematte

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**LH – 921FHP**
Netzspannung (Adapter)	230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	0,5 A
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	1,4 kg

3 Massagezonen (Schultern, Rücken, Beine)
Wärme im Rückenbereich zuschaltbar
Massagezonen einzeln steuerbar
Stufenlos einstellbare Intensität
Praktische Fernbedienung mit Betriebsleuchten

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzadapters darauf, dass das Kabel beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie die Massagematte und das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie die Massagematte, die Fernbedienung und den Netzadapter niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Massagematte, die Fernbedienung und den Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Tragen Sie die Massagematte niemals am Kabel!
- Kinder unter 12 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Die Massagematte darf nur im Liegen oder Sitzen benutzt werden! Stellen Sie sich in keinem Fall auf die Massagematte!
- Bei folgenden Erkrankungen darf das Gerät nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt benutzt werden:
  - während der Schwangerschaft
  - bei Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen
  - bei schweren Fällen von Diabetes
  - bei Blutdruckerkrankungen
  - bei Hautverletzungen, Hautkrankheiten oder offenen Wunden
  - bei Venenerkrankungen, Thrombosen oder Krampfadern
  - bei Krebserkrankungen
  - wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen
  - wenn Sie an Wahrnehmungsstörungen leiden
  - bei Verletzungen der Wirbelsäule
  - nach Operationen

- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als für die Dauer von **maximal 20 Minuten,** um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden! Weiterhin kann die Massagematte überhitzen, was zu Motorschäden führen kann. Lassen Sie die Matte zwischen den Anwendungen ausreichend abkühlen!
- Sehr lange und sehr häufige Nutzung kann dem Körper schaden.
- Wenn Sie die Massagematte auf dem Bett benutzen, legen Sie die Matte niemals unter das Betttuch / die Bettwäsche!
- Schlafen Sie nicht auf der Massagematte und nutzen Sie die Matte nicht als Matratze!
- Sobald Sie sich während des Gerbrauchs nicht wohlfühlen, beenden Sie die Nutzung und konsultieren Sie vor einer erneuten Nutzung Ihren Arzt!
- Die Massagematte nicht in Feuchträumen verwenden! Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer trockenen und wärmebeständigen Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter!
- Das Gerät niemals transportieren oder umsetzen, während es in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie den Netzadapter!
- Handhaben Sie das Gerät mit der erforderlichen Vorsicht. Kontrollieren Sie es regelmäßig auf evt. Schäden!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzadapter aus dem Gerät und aus der Steckdose!
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, die Fernbedienung und den Netzadapter regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Modifizieren / ändern Sie das Gerät niemals! Entfernen Sie niemals den Bezug der Massagematte!
- Der Bezug der Massagematte darf nicht entfernt und / oder in der Waschmaschine gereinigt werden!
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

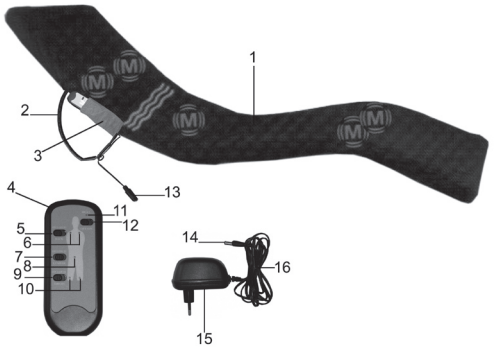

1. Massagematte mit 5 Massagezonen (M) und einer Heizzone (Wellenlinien)
2. Verbindungskabel zum Bedienteil
3. Tasche zum Einstecken des Bedienteils
4. Bedienteil
5. Massagezone Schulter OFF / LOW / HI
6. Betriebsleuchten Massagezone Schulter
7. Massagezone Lendenwirbel OFF / LOW / HI
8. Betriebsleuchte Massagezone Lendenwirbel
9. Massagezone Beine OFF / LOW / HI
10. Betriebsleuchte Massagezone Beine
11. Betriebsleuchte Wärmezone HEAT
12. Wärmezone ein- / ausschalten OFF / ON
13. Anschlussbuchse Netzadapter
14. Anschlussstecker Netzadapter
15. Netzstecker
16. Netzkabel

OHNE ABBILDUNG: Fixierungsriemen auf der Unterseite zur Aufbewahrung der zusammengelegten Massagematte

HANDHABUNG DER MASSAGEMATTE

Wichtige Hinweise:
Wird die Massage als unangenehm empfunden oder sollten Schmerzen auftreten, brechen Sie die Massage sofort ab! Vor einer weiteren Nutzung konsultieren Sie Ihren Arzt!

Eine Anwendung sollte nicht länger als 10 – 20 Minuten dauern.

Die Massagematte darf nur im Liegen oder Sitzen benutzt werden. Stellen Sie sich in gar keinem Fall auf die Massagematte!

Bei folgenden Erkrankungen darf das Gerät nicht ohne vorherige **Rücksprache mit dem Arzt** benutzt werden:

- während der Schwangerschaft
- bei Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen
- bei schweren Fällen von Diabetes
- bei Blutdruckerkrankungen
- bei Hautverletzungen, Hautkrankheiten oder offenen Wunden
- bei Venenerkrankungen, Thrombosen oder Krampfadern
- bei Krebserkrankungen
- wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen
- wenn Sie an Wahrnehmungsstörungen leiden
- bei Verletzungen der Wirbelsäule
- nach Operationen

Vor dem ersten Gebrauch
- Entfernen Sie alle Verpackungs- und Sicherungsmaterialien sorgfältig vom Gerät und den Zubehörteilen.

Ausbreiten der Matte
- Legen Sie die Massagematte (1) auf eine trockene und wärmeunempfindliche Oberfläche (Fußboden, Matratze, Sessel usw.). Achten sie darauf, dass die Matte (1) nicht verrutschen kann.
- Achten Sie weiterhin darauf, dass das Netzkabel (16) nicht zur Stolperfalle wird.
- Wenn Sie die Massagematte (1) auf dem Bett benutzen, legen Sie die Matte niemals unter das Bettlaken / die Bettwäsche!
- Nutzen Sie die Massagematte (1) nicht als Matratzenersatz und schlafen Sie nicht auf der Matte!

Benutzung
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schalter der Fernbedienung (5, 7, 9, 12) auf OFF stehen!
  Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters (14) in die Anschlussbuchse (13).

- Stecken Sie den Netzstecker (15) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose. Die Massagematte (1) ist nun betriebsbereit.
- Nehmen Sie das Bedienteil (4) zur Hand, um die im Folgenden beschriebenen Funktionen zu aktivieren.

FUNKTIONEN

Massagebereiche

- Die Massagematte ermöglicht es, 3 Körperregionen jeweils einzeln, zusammen oder in unterschiedlicher Kombination zu massieren: Schultern, Rücken und Beine.
- Um die Massageregionen zu aktivieren, schieben Sie den jeweiligen Schalter (5, 7, 9) auf LOW (leichte Massage) oder HI (starke Massage). Die entsprechende Betriebsleuchte (6, 8, 10) schaltet sich ein.
- Zum Abschalten der gewählten Region schieben Sie den entsprechenden Schalter (5, 7, 9) wieder auf OFF (Aus). Die dazugehörige Betriebsleuchte (6, 8, 10) schaltet sich ab.

Massagestärke wählen

- Die Markierung LOW beim jeweiligen Funktionsschalter (5, 7, 9) aktiviert eine leichte Massagefunktion, die Markierung HI eine starke Massagefunktion.

Wärme zu- / abschalten

- Schalten Sie die Wärmefunktion für den Rückenbereich zu, indem Sie den Schalter HEAT (engl. für Wärme) (12) auf ON schieben. Die Betriebsleuchte (11) schaltet sich ein.
- Zum Abschalten der Wärmefunktion schieben Sie den Schalter HEAT (12) auf OFF. Die Betriebsleuchte (11) schaltet sich ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Massagematte und der Netzadapter mit Netzkabel Anschlussstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!
- Reinigen Sie diese Teile nur mit einem trockenen Tuch.
- Die Massagematte und das Bedienteil können mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht zu nass ist und sich die Matte dadurch mit Wasser voll saugt!
- Lassen Sie die Massagematte nach der Reinigung vollständig trocknen!
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit über die Schalter in das Bedienteil eindringt.
- Waschen Sie die Massagematte niemals in der Waschmaschine!
- Entfernen Sie niemals den Bezug der Massagematte und / oder reinigen Sie diesen keinesfalls in der Waschmaschine.
- Zur Aufbewahrung legen Sie die Massagematte vorsichtig zusammen, sodass die Liegefläche nach innen zeigt. Fixieren Sie die zusammengelegte Matte mit dem Riemen an der Unterseite, indem Sie diese um die zusammengelegte Matte herumlegen und sichern. Bewahren Sie die Massagematte an einem trockenen Ort auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Massagematte vollständig trocken ist, bevor Sie sie wegräumen!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100439

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
KUANTECH (SHENZHEN) CO., LTD.
HERGESTELLT VON: / PRODUCED FROM:
LABOREMUS CO., LTD
FÜR / FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB